

HDD-500EX 取扱説明書 (保証書付)

この度は、HDD-500EXをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。HDD-500EXはハードディスクレコーダーHDR-5EX専用のハードディスク ユニットです。本説明書とHDR-5EX本体の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、未永くご愛用頂くため本説明書は大切に保管してください。


ハードディスクユニットの交換方法

1 録画や再生を停止して電源を切る


ライブ画面になっていることを確認してから電源を切ってください。

2 次の手順でハードディスクユニットのロックを解除する

- ① PUSHボタンを押し、パネルを開きます。
- ② 鍵穴にイジェクトピンを挿しむと、ハンドルが開き、ロックが解除します。

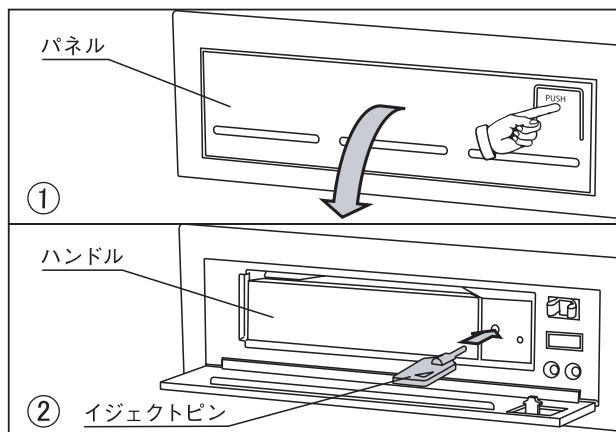


3 ハンドルを完全に開き、ハードディスクユニットを引き出す

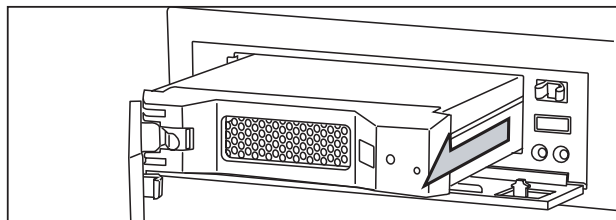


4 新しいハードディスクユニットを挿入する

ハンドルを開いた状態で奥まで挿入します。

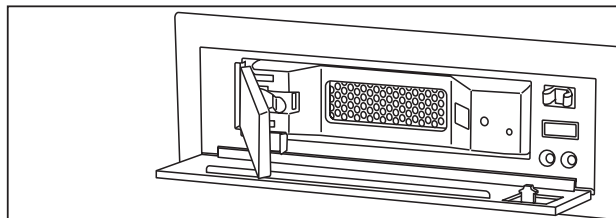

5 次の手順でハードディスクユニットをロックする

- ① ハンドルを押し込みロックします。
- ② パネルを持ち上げます。
- ③ PUSHボタンを押し、パネルを閉じます。

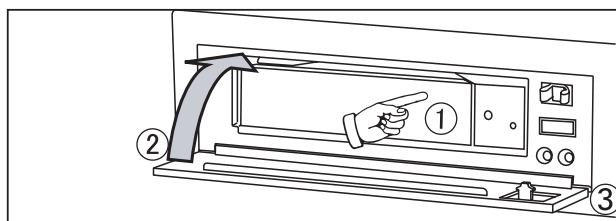

重要

- ・外したハードディスクユニットをパソコンに接続して、録画データを表示・再生する場合は、市販の変換コネクター (SATA → USB2.0 アダプター電源供給タイプ) を用意し、付属の PCviewer をパソコンにインストールしてください。

